


ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ STEAMУ 0518-2-151704

Возможности:

- Таймер на 6 часов времени работы каменки и на 12 часов времени предварительной установки.
- Четыре режима, ОБЫЧНАЯ САУНА
МЯГКАЯ САУНА
МЯГКАЯ ПАРОВАЯ САУНА
МЯГКИЙ ПАР
- Комбинированный выключатель освещения сауны и вентилятора.
- Выбор двух различных температурных зон: одна - для мягкого режима в пределах 25 - 65°C, другая для обычной сауны в пределах 65 - 110° C.
- Вы можете настроить наиболее приятную для Вас температуру в обоих режимах.
- Переключатель функций САУНА (SAUNA), МЯГКАЯ САУНА (SOFT BATH) и
- УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ (%F HUMIDITY).
- Все функции имеют двухцветный световой индикатор (LED).
- В режиме МЯГКАЯ САУНА ограничение температуры - 65°C, подача пара прекращается, если температура в сауне превышает 65°C.

Выбор и настройка режима работы каменки может быть сделаны в момент предварительной установки времени, до того, как Вы начнете пользоваться сауной и при непосредственной работе сауны. Это позволит заранее установить желаемые уровни температуры и влажности в сауне.

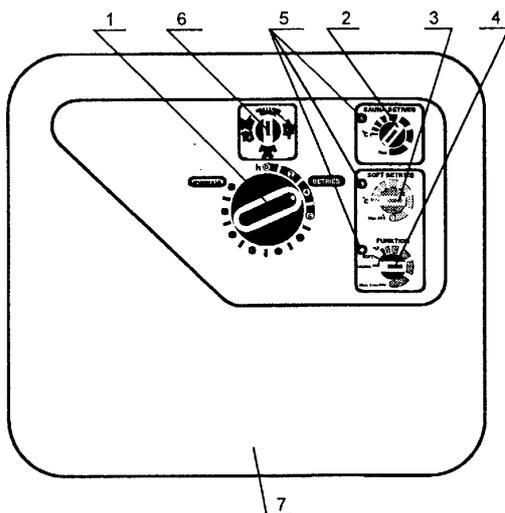

1. Таймер 6 ч. оперативного времени и 12 ч. времени предварительной установки.
2. Регулятор температуры NORMAL SAUNA (ОБЫЧНАЯ САУНА)
3. Регулятор температуры SOFT SAUNA (МЯГКАЯ САУНА)
4. Выбор функций FUNCTION
5. Сигнальная лампочка
6. Выключатель освещения и вентилятора
7. Пульт управления

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

ВЫБОР ОПЕРАТИВНОГО ВРЕМЕНИ (непосредственно время работы каменки):

Установите таймер в секторе установки оперативного времени от 0 до 6 часов. Как только оперативное время будет установлено, пульт управления включит выбранный режим работы каменки (описание режимов приведено ниже), и когда это время истечет, автоматически выключит ее.

ВЫБОР ВРЕМЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ (время до момента включения каменки):

Установите таймер в секторе предварительной установки времени от 0 до 12 часов. Пульт управления будет находиться в режиме ожидания заданное время и затем включит выбранный режим работы каменки (описание режимов приведено ниже). В этом режиме он будет находиться в течение последующих шести часов, если не будет выключен ранее вручную.

ОБЫЧНАЯ САУНА - Сухой воздух, температура до 110°C.

Установите таймер в секторе от 1 до 6 часов, а переключатель FUNCTION в позицию SAUNA. Выбранная функция будет отмечена загоревшейся сигнальной лампочкой желтого цвета, возле шкалы температур NORMAL SAUNA. Регулятором температуры NORMAL SAUNA, можно установить желаемую температуру в пределах от 65 до 110°C. В этом режиме парогенератор не используется.

МЯГКАЯ САУНА - Сухой воздух, температура до 65°C.

Переключатель FUNCTION устанавливается в режиме SOFT, рядом с этим переключателем загорится сигнальная лампочка желтым цветом. Затем загорится лампочка рядом с температурным регулятором SOFT SAUNA желтым цветом. Сигнальная лампочка SOFT SAUNA загорается красным цветом, в том случае, если температура достигает максимального предела 65°C, после этого нагрев сауны не прерывается. Регулятором температуры SOFT SAUNA, можно установить желаемую температуру в пределах от 25 до 65°C. В этом режиме парогенератор не используется.

МЯГКАЯ ПАРОВАЯ САУНА - Комбинация пара и горячего воздуха до 65°C.

Переключатель FUNCTION устанавливается в режим «% F HUMIDITY» и рядом загорается лампочка зеленым цветом, показывая, что парогенератор работает. Пар начнет вырабатываться и поступать через несколько минут.

Поворачивая переключатель FUNCTION вправо до предела, вы получите максимальный выход пара – максимальный уровень влажности. Температура в сауне устанавливается регулятором температуры SOFT SAUNA в пределах от 25 до 65° C.

Если сигнальная лампочка регулятора SOFT SAUNA загорается красным цветом, это означает, что образование и выход пара прекращен из-за слишком высокой температуры в парилке (выше 65°C). Ограничение выхода пара необходимо для соблюдения мер безопасности. Парогенератор начинает работать вновь, как только температура в сауне опускается ниже 65°C.


МЯГКИЙ ПАР - Только пар.

Повернуть регулятор температуры SOFT SAUNA на минимум. Переключатель FUNCTION устанавливается в режим «% F» и рядом загорается лампочка зеленым цветом, показывая, что парогенератор работает. Пар начнет вырабатываться и поступать через несколько минут.


Примечание: Режим МЯГКИЙ ПАР не обеспечивает в полном смысле паровой бани, т.к. только один выход пара из парогенератора сам по себе недостаточен для поднятия температуры до необходимого уровня.

ЧЕТЫРЕ РЕЖИМА САУНЫ И ИХ УСТАНОВКА

ОБЫЧНАЯ САУНА

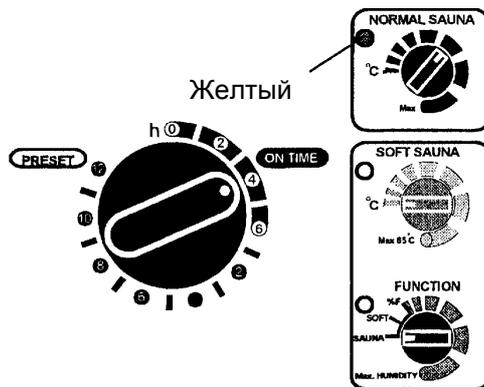


МЯГКАЯ САУНА

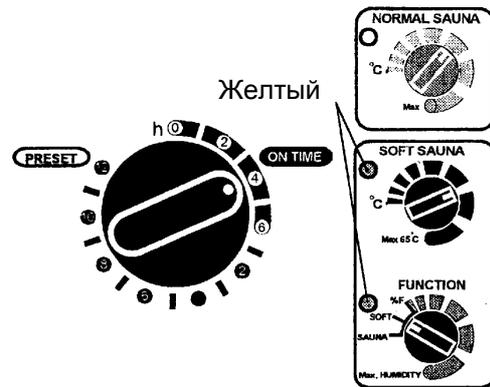

МЯГКАЯ ПАРОВАЯ САУНА




МЯГКИЙ ПАР

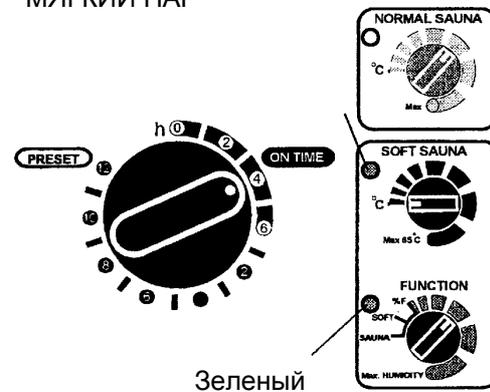

* Если сигнальная лампочка SOFT SAUNA загорается красным цветом, это означает, что температуры в сауне выше 65° C. Выход пара будет прекращен до тех пор, пока температура не понизится, и лампочка вновь не загорится желтым цветом.

Комбинированный выключатель освещения и вентилятора



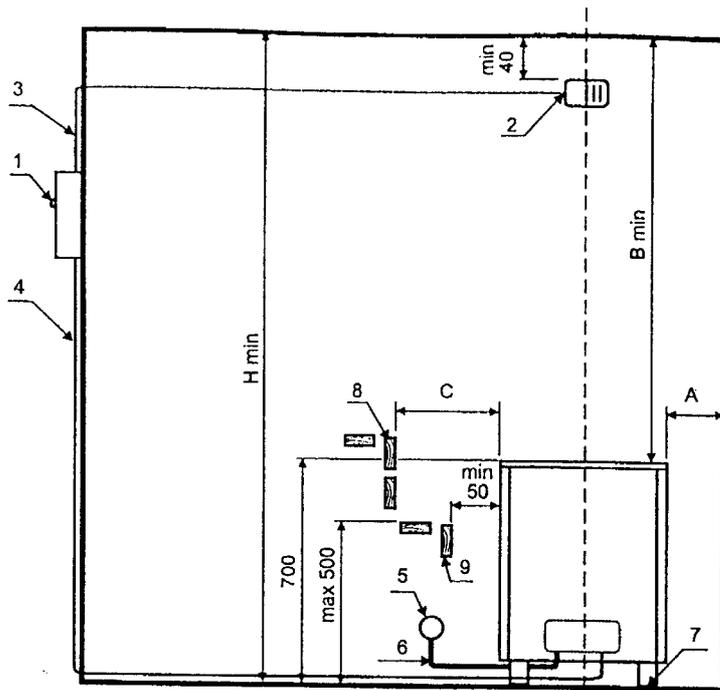

Размеры A min, B min, C min и H min: Таблица 1

1. Кнопка таймера на панели управления
2. Сенсорный блок
3. Термостойкий кабель
4. Кабель к панели управления
5. Коробка разъемов
6. Соединительный кабель к паровому блоку
7. Отверстие для крепления $\varnothing 7$ мм
8. Верхний полок или защитные перила перед печью или сбоку от нее.
9. Нижний полок спереди или сбоку от печи.

Рис. 1

Рис. 2


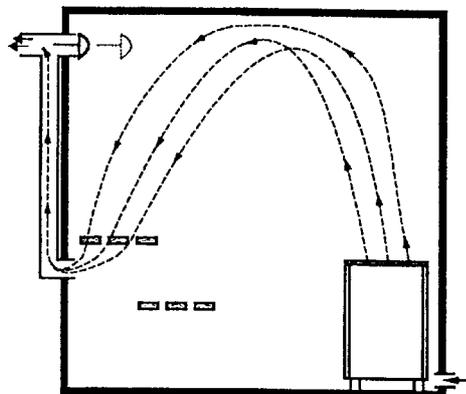


Рис. 3

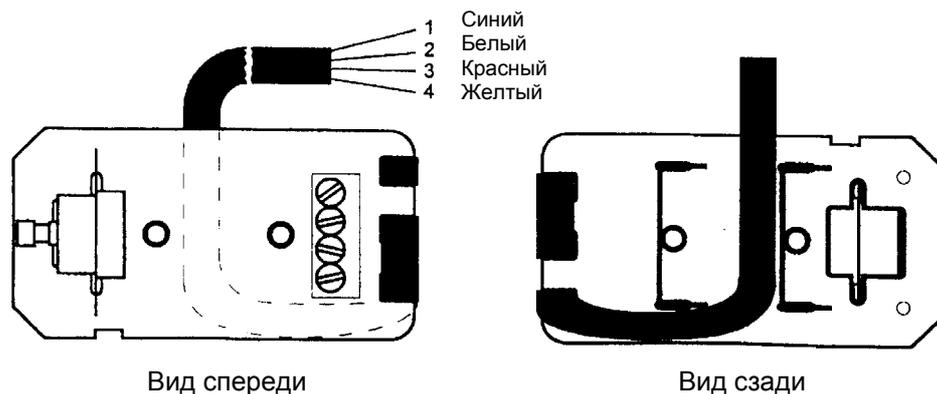


Вид спереди

Вид сзади

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ SKLE-STEAMY

УСТАНОВКА

Панель управления устанавливается в сухом месте за пределами парилки.

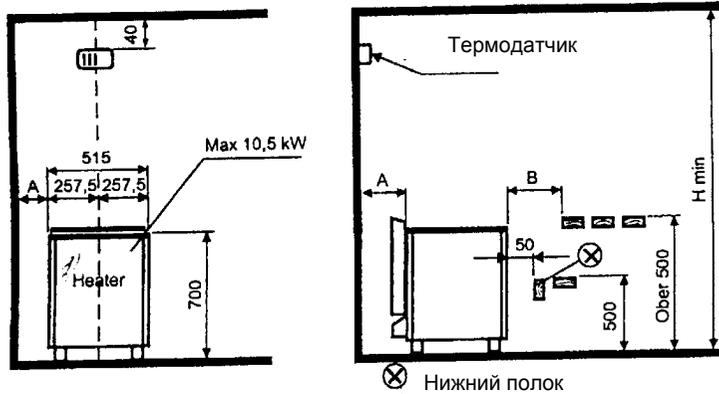

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Установка и подключение каменки, пульта управления и другого электрооборудования может выполняться только квалифицированным электриком согласно нормативам (VDE 0100, раздел 703). Подключение к электросети должно быть надежным.

