


# Elite Cloud



Art. nr 2900 5208

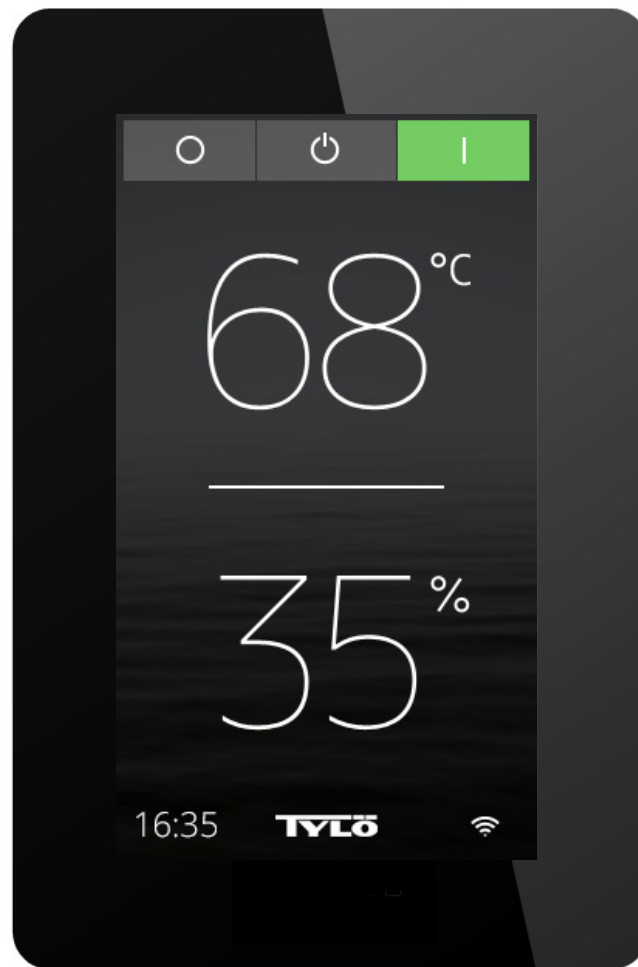

**CE IPX5**

## Руководство по монтажу

Рабочая панель устанавливается в условиях безморозной среды.

Панель управления можно устанавливать как снаружи, так и внутри сауны/парной. При установке внутри сауны верхний край устройства должен находиться не выше 80 см над полом и на расстоянии не менее 30 см от нагревателя. Окружающая температура для среды установки панели управления Pure не должна превышать 80 °С.

Панель можно монтировать на стену с помощью кронштейна или двусторонней клейкой ленты, входящей в комплект поставки. При использовании кронштейна прикрепите к нему панель управления с помощью клейкой ленты.

Для монтажа панели управления непосредственно на стене необходимо просверлить в стене отверстие глубиной 30 мм.

Внутри парной или сауны панель следует монтировать непосредственно на стене с помощью клейкой ленты, входящей в комплект поставки, или встраивающей рамы TyLö (№ изделия: 90001056). Для монтажа стена должна быть гладкой, после сверления отверстия (30 мм) ее необходимо тщательно очистить. Не используйте кронштейн.

Если вы приобрели устройство Elite, **перед** окончательным монтажом панели управления проверьте покрытие беспроводной сети (см. также раздел «Конфигурация: системные настройки» настоящего руководства).

### Монтаж с помощью кронштейна

Используя кронштейн как шаблон, отметьте на стене места отверстий для винтов. Слегка закрутите винты, чтобы свободно прикрепить кронштейн.

Наклейте клейкую ленту на кронштейн (см. рис. 1).



Рис. 1

Снимите защитный слой с клейкой ленты и приклейте панель к кронштейну (см. рис. 2)



Рис. 2

Прикрепите к кронштейну кабель и выключатель (см. рис. 3 и 4). Расположите выключатель в соответствии с рисунком (если смотреть снизу, запорный язычок должен находиться слева). Установите панель на стене. С помощью кабеля панели управления, входящего в комплект поставки, подключите панель к нагревателю. Если кабель слишком длинный, его можно укоротить и использовать дополнительный выключатель из комплекта поставки. Примечание: требуются специальные клещи (обжимные клещи для RJ10).

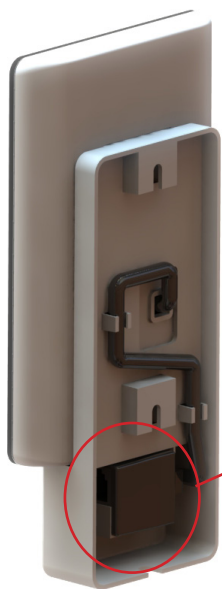


Рис. 3

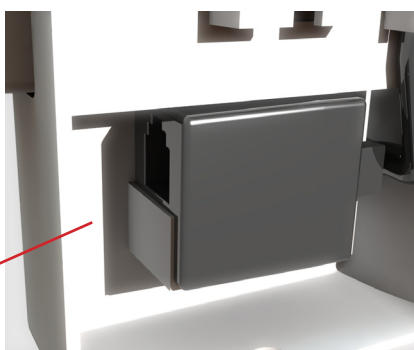


Рис. 4

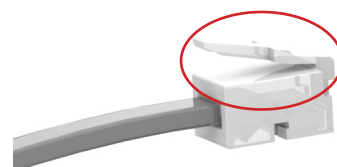


Рис. 5

### Установка без кронштейна

Наклейте двустороннюю клейкую ленту на панель управления. Прежде чем прикрепить панель к стене, подключите ее к нагревателю и проверьте, все ли работает. Снимите защитную пленку с клейкой ленты. Подключите кабель панели, проведите контакт через отверстие в стене и крепко прижмите панель к стене.

Если при монтаже без кронштейна необходимо вывести кабель через стену, можно воспользоваться следующим решением (см. рис. 6). Это решение применимо только к установке внутри сауны. Глубина отверстия, через которое проходит контакт, должна составлять не менее 30 мм.

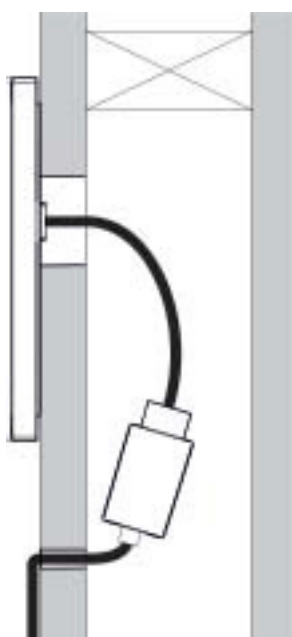



Рис. 6

## Краткое руководство по началу работы


Чтобы быстро приступить к эксплуатации новой сауны или парной, прочитайте данное руководство. В нем описаны основные операции, о которых вам необходимо знать. Полное руководство можно загрузить с веб-сайта [www.tylo.se](http://www.tylo.se).

## Начальная настройка


При первом запуске необходимо задать некоторые основные параметры. Коснитесь экрана, чтобы выбрать нужное значение, а затем нажмите > (или <).

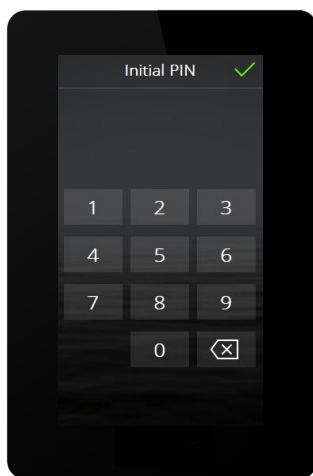


Введите PIN-код: 8956  
(нажмите ✓)

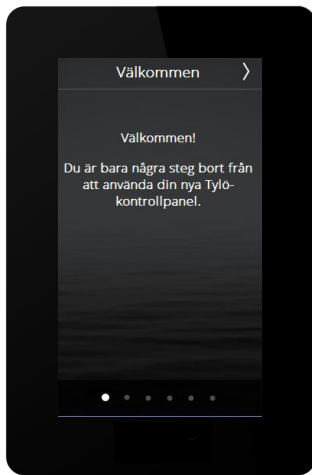


Экран приветствия  
(коснитесь >)

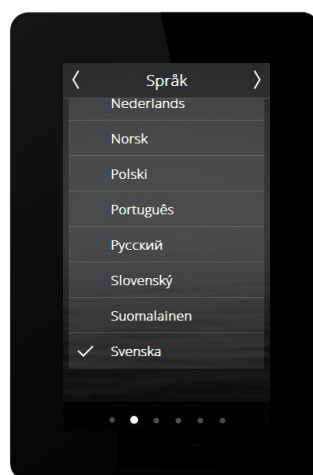


Выбор языка

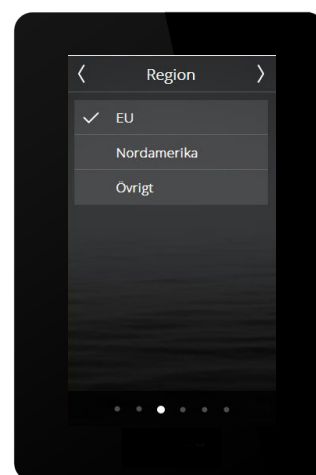


Выбор региона

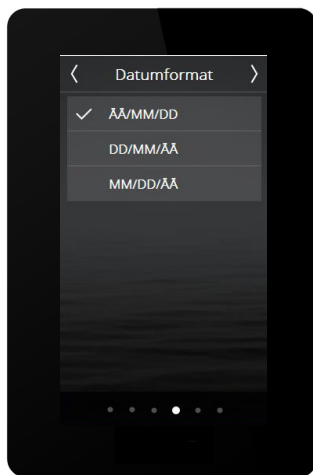

Выбор формата даты

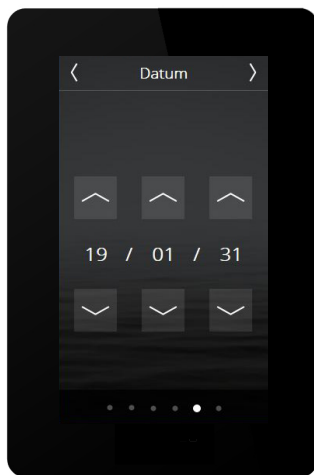

Установка даты

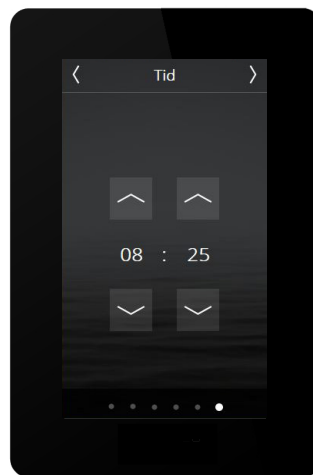

Установка времени

Некоторые другие параметры устанавливаются автоматически в зависимости от выбранных вами настроек и типа нагревателя. Параметры можно изменить в любое время. Они описаны в руководстве.

## Обзор

Экран обзора отображается как при выключенном (рис. 7), так и при включенном нагревателе (рис. 8).



Рис. 7

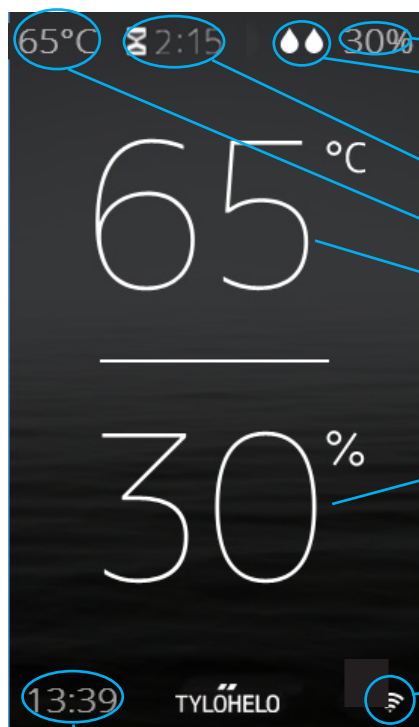


Рис. 8  
Текущее время

Настройка влажности воздуха  
Уровень воды в баке (для модели Combi)

Оставшееся время сеанса

Настройка температуры


Текущая температура

Текущая относительная влажность воздуха (отображается на моделях Combi и Tylarium, только если подключен датчик температуры/влажности)

Соединение Wi-Fi

## Главный экран

Чтобы перейти на главный экран (рис. 9), коснитесь экрана в режиме обзора или нажмите кнопку главного экрана. Кнопки действий используются для запуска и остановки нагревателя. Также отображается кнопка режима ожидания. При нажатии кнопки действия ее цвет изменяется, указывая на текущее состояние.

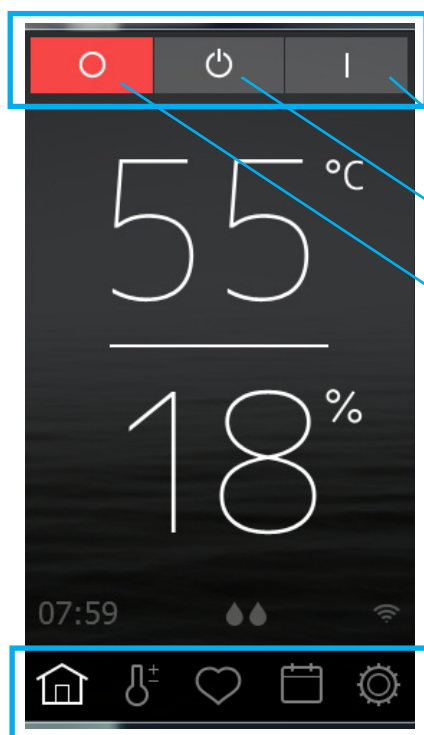

Кнопки действий/состояния

Вкл.

Режим ожидания

Выкл.


Кнопки функций/настроек

Рис. 9

## Кнопки функций/настроек



**Главный экран:** сведения о температуре и влажности, а также кнопки действий/состояния и функций/настроек.



**Настройка:** настройка температуры, времени работы сауны, влажности и т. д.




**Избранное:** сохранение избранных настроек.



**Календарь:** создание календарной и/или еженедельной программы.




**Конфигурация:** системные настройки.

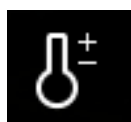

Настройки



Избранное

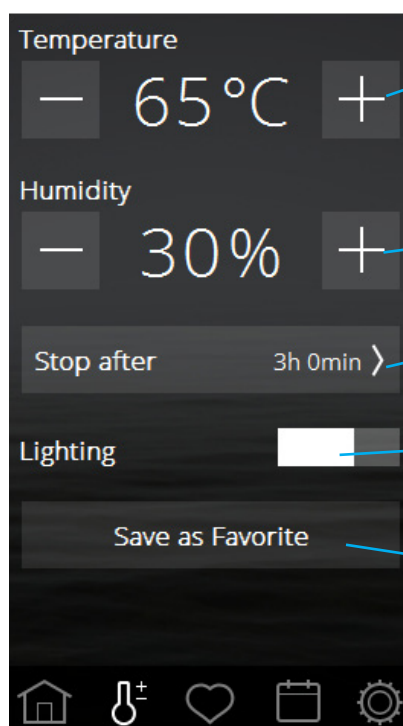


Настройка температуры

Настройка требуемой влажности воздуха. Только для моделей

Настройка требуемого времени работы сауны.

Включение и отключение освещения

Сохранение избранных настроек.

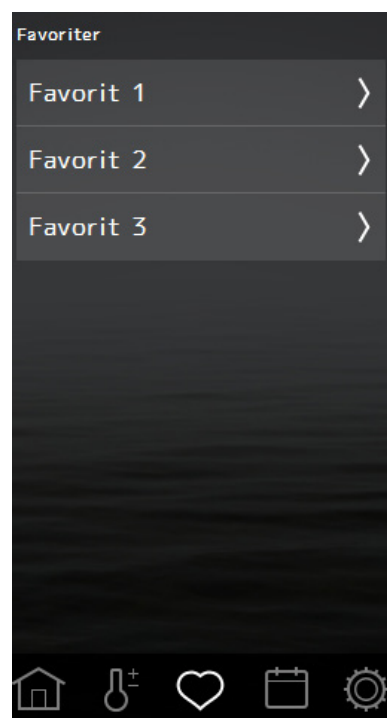

В настройках установлены все необходимые параметры для сауны. Их также можно сохранить в избранном.

Параметры, сохраненные в избранном, отображаются с этим символом. Чтобы запустить, удалить или изменить избранный параметр, нажмите на поле с именем соответствующего параметра.



Календарь

Программа даты и календаря

Программа обзора



Чтобы иметь возможность использовать функции календаря для нагревателей Bastu и Combi, а также для установки Tyllarium, к двери должен быть подключен дверной выключатель (№ детали Tylö: 90908035). Это также необходимо, чтобы использовать Wi-Fi для нагревателя сауны и нагревателя Combi.

При настройке функции календаря можно создать программы на отдельные даты или программы, повторяющиеся каждую неделю.





Конфигурация: системные настройки.

В меню конфигурации можно просмотреть сведения о системе, а также задать и отрегулировать различные функции и параметры. Кроме того, здесь можно настроить дополнительное оборудование (например, дозаторы ароматизатора и дополнительное освещение).

Если коснуться значка конфигурации, на экране отобразится меню с несколькими разделами. Чтобы увидеть дополнительные строки, проведите пальцем вверх или вниз по экрану.

В данном кратком руководстве по началу работы описано только меню Wi-Fi.

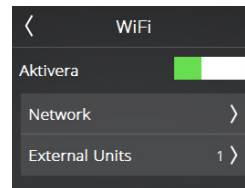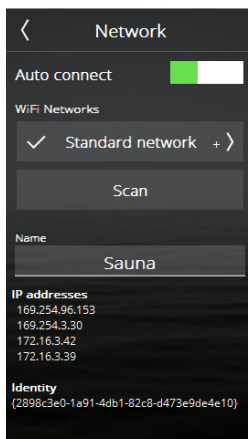

Чтобы иметь возможность использовать Wi-Fi для сауны и установки Combi, необходимо подключить дверной выключатель.

Подключение к WLAN выполняется в меню «Сеть». Помните, что расположение панели управления влияет на качество связи с беспроводной сетью. До окончательного монтажа панели управления проверьте уровень сигнала. Для этого необходимо запустить систему и перейти в раздел Network (Сеть). Здесь отображаются названия доступных сетей и относительная мощность сигнала (в %). Уровень сигнала должен быть не менее 60 %. В противном случае вблизи панели Elite необходимо установить новую точку доступа или ретранслятор. Локальную сеть необходимо настроить на частоту 2,4 ГГц только с каналами 1-11.

Система поддерживает аутентификацию WPA/WPA2 Personal по имени сети SSID и паролю (не более 20 символов).

Чтобы подключиться к локальной сети, активируйте Wi-Fi и нажмите Network (Сеть). Затем нажмите Scan (Поиск) для поиска доступных сетей. Чтобы подключиться, нажмите нужную сеть. Если требуется пароль, нажмите Password (Пароль), введите пароль и нажмите Connect (Подключиться). Информацию о подключении приложений для мобильных устройств или ПК см. в инструкциях к соответствующему приложению на веб-сайте Tylö (<https://www.tylohelo.com/en/control-panel-tylo-elite>).


В поле Name (Имя) можно задать имя системы. В этом поле изначально указано имя по умолчанию, которое зависит от системы. Чтобы изменить имя, нажмите на него. Отобразится клавиатура для ввода.

Elite Cloud автоматически повторно подключается к выбранной WLAN, если соединение теряется. Если система подключена, на главном экране загорается значок Wi-Fi.

## Облако

Панель управления Elite Cloud предварительно зарегистрирована для подключения к облаку. Скачайте приложение из магазина Apple App-store или Google Play. После подключения к WLAN нажмите на меню «Включить в облаке».

Чтобы установить сопряжение с устройством (iPhone или Android), откройте приложение, перейдите в меню «Система/Сеть» и выберите «Облако». Нажмите < и выберите «Добавить систему». Нажмите «Сканировать QR-код». На панели управления Elite Cloud нажмите «Подключить устройство». Отобразится QR-код. Отсканируйте код и примите сопряжение с Elite Cloud.

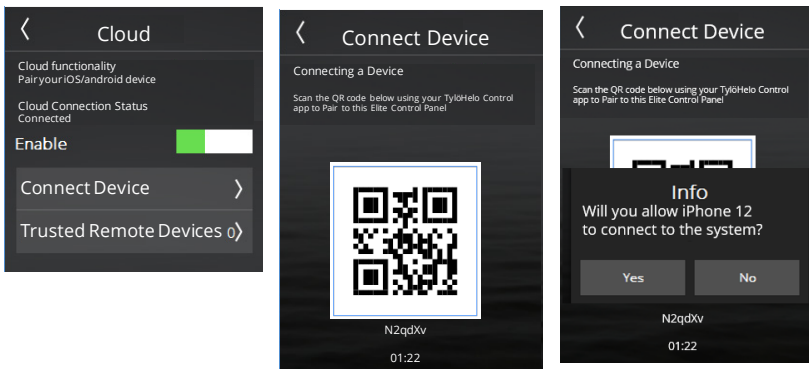

Можно настроить сопряжение многих устройств с Elite Cloud. Также можно удалять старые сопряженные устройства. Чтобы удалить сопряженное устройство, нажмите «Надежные удаленные устройства» и выберите устройство, которое требуется удалить, а затем нажмите на значок корзины.

Также можно подключить устройство к нескольким системам (например, к сауне, нагревателю Combi, парогенератору и др.). Просто повторите описанные выше действия.

